



Pflegeanleitung

Unterhaltungspflege mit Öl-Refresher mit Kährs Wischmopp


natur / weiss/ grau / braun (für alle naturgeöhlten Böden)




Holzboden zuerst gründlich von allem Schmutz befreien.
Staubsaugen ist hier die beste Wahl.



Kährs Naturöl-Refresher ins Wischwasser geben.
(Mischmenge: ca. 2 dl auf 5 Liter Wischwasser)

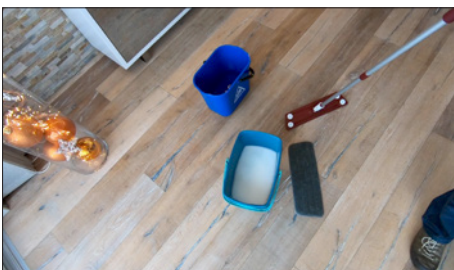


Einen zweiten Kübel mit Wasser füllen zum auswaschen des Wischmopps.

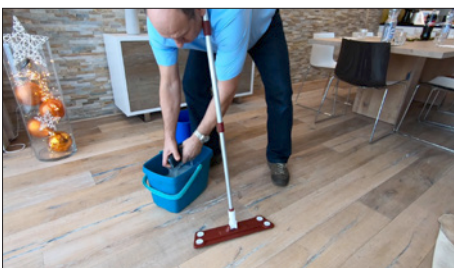

Wischmopp in Kübel mit Öl-Refresher eintauchen und leicht auswringen.
Boden mit Wischmopp einpflegen.



Wischmopp im Kübel mit Wasser auswaschen und Reinigung mit frischem im
Öl-Refresher eingetauchten Mopp weiterführen.
Der entstandene Wasserfilm sollte in ca. 5-10 Minuten wieder trocken sein.

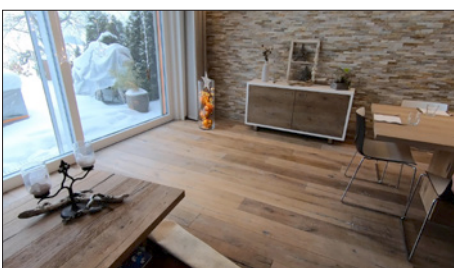

Anschliessend Möbel wieder hinstellen.

Häufigkeit: ca. jeden 2. Monat oder wenn der Boden etwas trocken scheint.



Entretien

Entretien avec Kährs Huile Refresher


naturel / blanc / gris / brun (pour tous les sols traités à l'huile naturelle)



D'abord, il faut nettoyer le sol de toute saleté. De préférence avec un aspirateur.
Si possible déplacez vos petits meubles.



Verser Kährs Refresher dans l'eau de lavage
(Dilution : environ 200 ml pour 5 l d'eau).

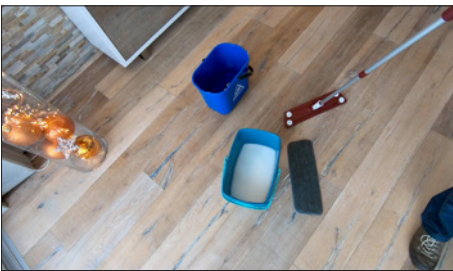

Remplissez un deuxième seau d'eau pour laver la serpillière.



Trempez votre serpillière dans un seau avec l'huile refresher et essorez-la légèrement.

Appliquez le refresher avec une serpillière.



Passez sur le sol avec le balai à récurer légèrement mouillé. La pellicule d'eau mélangée au produit doit être sèche après 5 minutes environ.



Puis remettez les meubles en place.

Fréquence : tous les 2 mois ou dès que le parquet semble un peu sec!